


C2 Slim


Терминал СКУД с идентификацией по отпечаткам пальцев и картам

Краткое руководство
пользователя V1.0

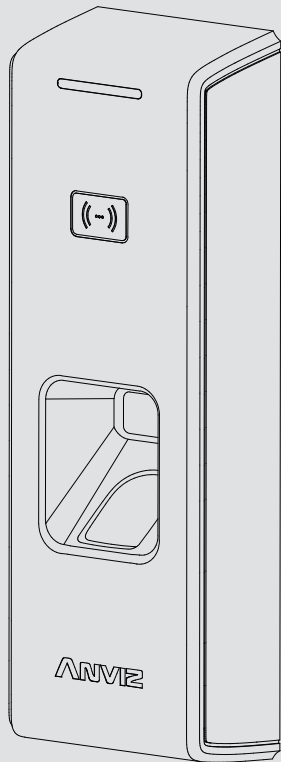

www.anviz.ru
официальный дистрибьютор Anviz в России

1. В комплекте:

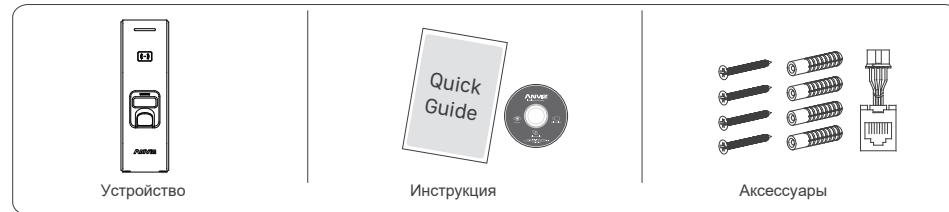

2. Порядок установки



3. Разъемы и контакты

Разъем P7

Номер	Описание	
1	RJ 45 4-5	POE
2	RJ 45 7-8	
3	RX-	
4	RX+	
5	TX-	GND
6	TX+	
7	GND	GND
8	485B	RS485
9	485A	

Разъем P9

Номер	Описание	
1	NC	Relay
2	COM	
3	NO	GND
4	GND	
5	GND	Power
6	12V	

Разъем P8

Номер	Описание	
1	GND	GND
2	ALARM	Exit button
3	D/S	
4	D/M	Door Sensor
5	WI1	Wiegand input
6	WI0	GND
7	GND	GND
8	WO1	Wiegand output
9	WO0	GND

*** Важно:**
Подключать оборудование необходимо в соответствии со схемами. Неправильно подключенное оборудование не подпадает под условия гарантии.

Для настройки Wiegand выхода, необходимо подключить устройство к программе CrossChex и установить тип Wiegand в настройках устройства.

4. Подключение к замку от блока питания



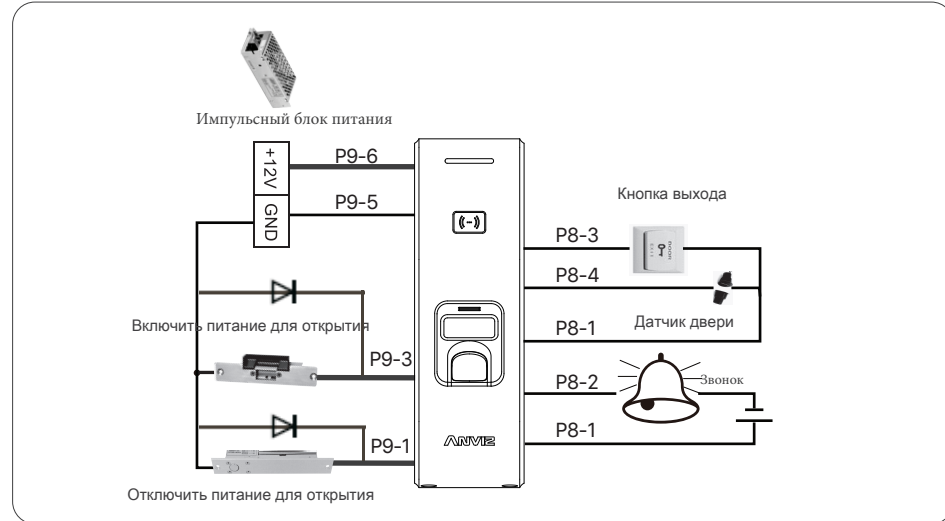


Схема ниже уменьшает риск повреждения устройства при подключении замков с повышенным потреблением.

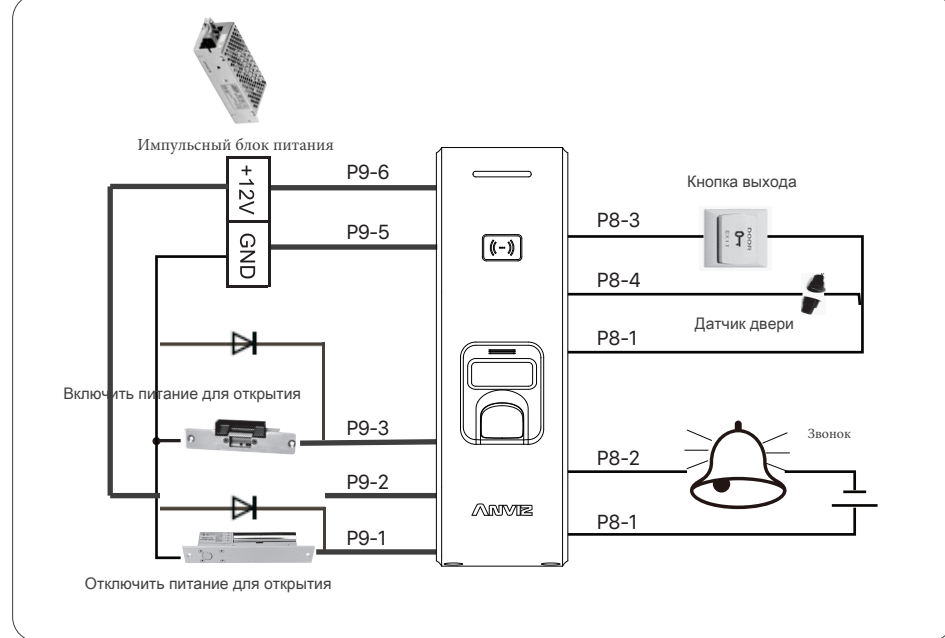


5. Питание по POE

Технология POE обеспечивает питание устройства и подключенного к нему оборудования по витой паре, которым устройство подключается к сети Ethernet. Чтобы предотвратить повреждение C2 Slim при использовании питания по POE, общая нагрузка не должна превышать 12,95 Вт, в том числе при срабатываниях электрозамка.

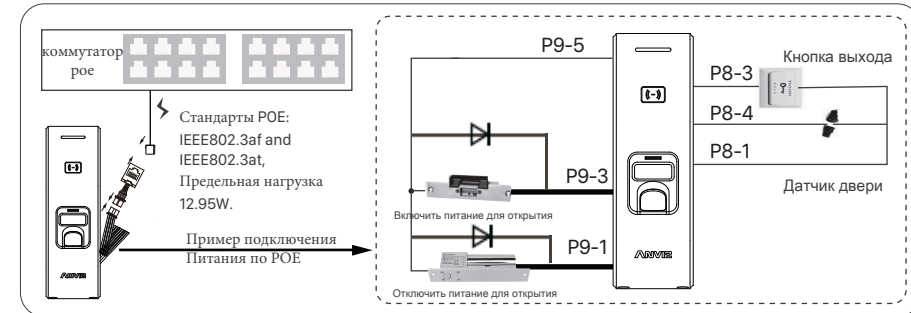


6. Подключение к SC011

SC011 может работать с C2 Slim после авторизации wiegand - кода. SC011 необходимо купить отдельно.

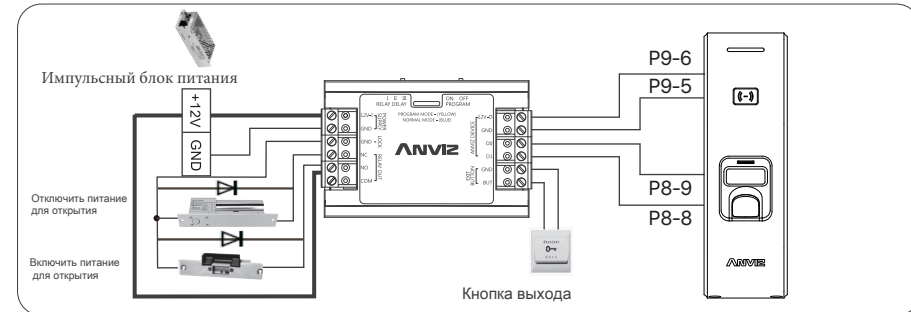


7. Подключение к стороннему контроллеру доступа

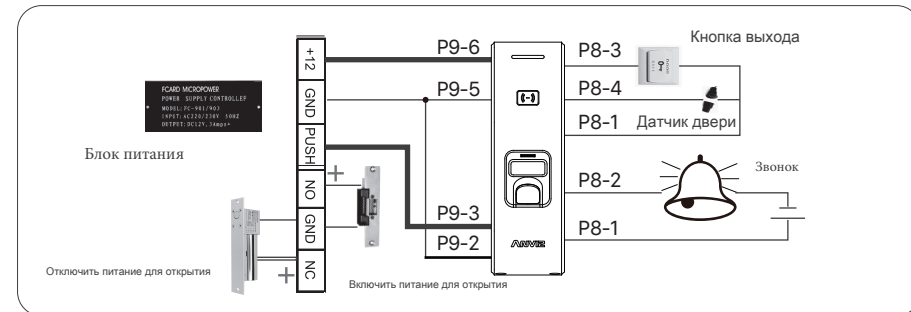


8. Как прикладывать палец

- Корректное прикладывание:

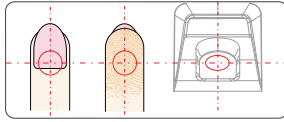


Приложите палец по центру сканера

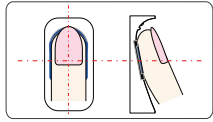

Положите палец ровно и плавно на датчик.


- Ошибки при прикладывании:

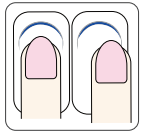

Палец прикладывается не по центру сканера



Палец приложен под углом

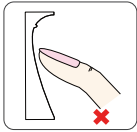

Используется только кончик пальца

* Внимание:

- Рекомендуется регистрировать 2 отпечатка на пользователя на случай проблем с идентификацией.
- Положите палец ровно и убедитесь, что центр пальца находится в центре окна сканера, и слегка надавите на сканер, чтобы он мог просканировать как можно большую область пальца и извлечь достаточное количество деталей.
- При каждом прикладывании пальца на сканер следите за тем, чтобы угол и направление были одинаковыми..
- Если на вашем пальце есть пот или вода, пожалуйста, сначала вытрите его, а затем зафиксируйте палец..
- Если ваш палец слишком сухой, слегка намочите его или прикоснитесь ко лбу, чтобы увеличить влажность пальца, слегка надавите на сканер. (Сухой палец может привести к тому, что изображение пальца получится недостаточно четким.)
- Избегайте образования мозолей, шелушения или травмирования пальца, чтобы обеспечить успешную регистрацию и идентификацию..
- Вы можете сначала зарегистрировать большой палец, а затем указательный или средний палец, чтобы повысить точность.

9. Работа с устройством

■ Важно:

Для питания C2 Slim подходит только напряжение 12 В постоянного тока. При подключении к источнику питания 12 В постоянного тока индикатор загорается синим цветом и быстро мигает. Тем временем подсветка датчика отпечатков пальцев включается со звуковыми сигналами.

■ Регистрация пользователя:

- Добавление пользователя с одного отпечатка:

*Примечание:

1. После регистрации проведите картой Регистрации для регистрации следующего пользователя.
2. Для выхода из процедуры регистрации дважды проведите картой Регистрации.

▲ Внимание:

Когда вы прикладываете палец на C2 Slim, мигающий красный светодиод с двумя длинными звуковыми сигналами означает, что палец был зарегистрирован.



- Добавление пользователя и карты:

* Примечания:

1. После регистрации проведите картой Регистрации для регистрации следующего пользователя.
2. Для выхода из процедуры регистрации дважды проведите картой Регистрации.

▲ Внимание:

После проведения карты на C2 Slim, мигающий красный светодиод с двумя длинными звуковыми сигналами означает, что палец был зарегистрирован.



- Добавление пользователя и двух отпечатков пальца.



* Примечания:

1. После регистрации проведите картой Регистрации для регистрации следующего пользователя.
2. Для выхода из процедуры регистрации дважды проведите картой Регистрации.

- Добавление пользователя с отпечатком пальца и картой:



▲Примечания:

1. После регистрации проведите картой Регистрации для регистрации следующего пользователя.
2. Для выхода из процедуры регистрации дважды проведите картой Регистрации.

- Добавление пользователя с двумя отпечатками пальца и картой

* Примечания:

1. После регистрации проведите картой Регистрации для регистрации следующего пользователя.
2. Для выхода из процедуры регистрации дважды проведите картой Регистрации.



■ Удаление пользователя:

- Удаление отпечатка или отпечатка и карты

После удаления одного пользователя вы можете продолжить удаление другого пользователя или провести пальцем по карточке удаления, чтобы сохранить и выйти.

* Внимание:

Если вы прикладываете палец к C2 Slim и красный светодиод мигает с длинными звуковыми сигналами, то это означает, что палец не найден в устройстве.




- Удаление карты

После удаления одного пользователя вы можете продолжить удаление другого пользователя или провести пальцем по карточке удаления, чтобы сохранить и выйти.

* Внимание:

Если при проведении карты мигает красный светодиод с длинными звуковыми сигналами, то это означает, что карта не найдена в устройстве.

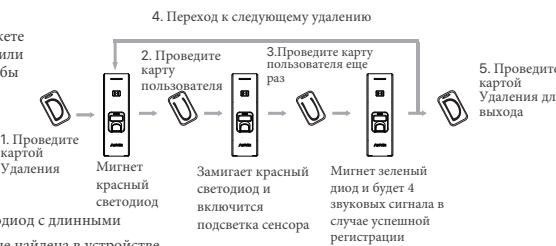

- Удаление всех пользователей


При удалении пользователей настройки устройства сохраняются




10. Работа с программой

- ① Установите программу

Скачайте программу по ссылке в инструкции:
<https://anviz.ru/support/techsupport/how-to-start.html>
Установите программу по инструкции

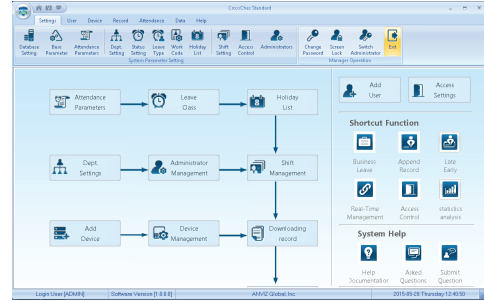

Подключите C2 Slim к сети Ethernet

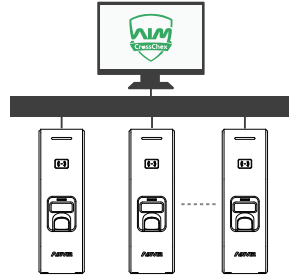

CrossChex Standard

- ② Включите связь между C2 slim и управляющим программным обеспечением CrossChex.

- Включите программу Anviz CrossChex
- Перейдите на вкладку Устройство. Найдите через поиск и добавьте C2 Slim в программное обеспечение для управления CrossChex.
- Нажмите кнопку Синхронизировать время, чтобы проверить связь с C2 Slim. Если синхронизация прошла успешно, значок устройства станет синим

- ③ Функции программы.

- Оборудование\Backup User:Download user info from C2 slim to CrossChex
- Оборудование\Download Records:Download records from C2 slim to CrossChex
- User\Modify:Edit name or other user info. Then click 'Upload User' to Upload user info to C2 slim device.
- Record \Search:Search and view the records
- Attendance:Calculate, Search results and Generate reports
- Data\Backup Database;Backup Database
- Setting\Shift:Set up Time Table and Scheduling
- Оборудование\Device Parameter:Set up device, Clear records on C2 slim or Reset C2 slim to factory settings.



ООО "ИНТАЙМ" - Официальный Дистрибьютор Anviz в России.
Форма заявки на техническую поддержку: <https://anviz.ru/support.html>